DEPPELER®
SWISS DENTAL MANUFACTURE

easy sharp The coach

Mode d'emploi

1. Choix du coach

Gracey ou Universal

2. Clipper le coach sur la pierre

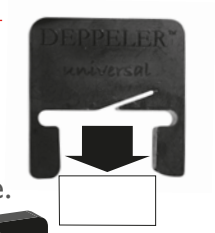

Pousser le coach jusqu'au bout de la pierre.

Pour les gauchers :
il faut voir l'inscription "easy sharp coach".

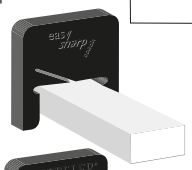

Pour les droitiers :
il faut voir l'inscription "Universal" ou "Gracey".

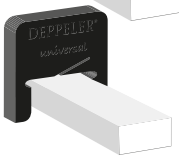

3. Se mettre en position

a) Position assise avec les coudes sur la table :
- tenir la pierre entre le pouce et l'index,
- la surface de la pierre doit être dans l'horizon du regard,
- regarder l'angle donné par le coach.

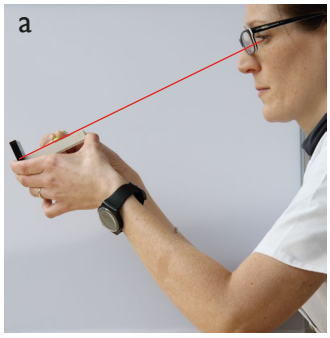

b) Poser l'instrument sur la pierre, la pointe contre soit ou contre le coach.

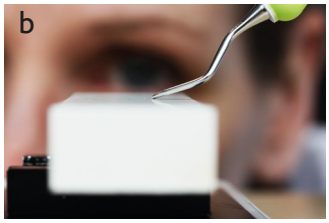

c) La surface de la lame à aiguiser doit être adjacente à la pierre.

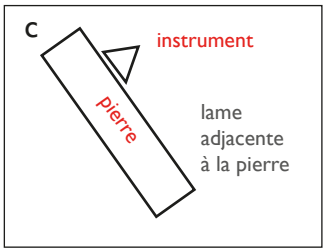

d) La première tige doit couvrir le guide.

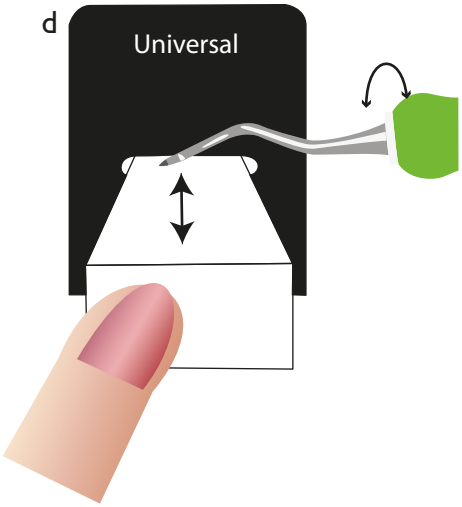

4. Aiguiser

d) En maintenant la première tige de sorte à couvrir le guide, glisser la lame de haut en bas, tout en effectuant une légère rotation du manche afin de suivre la courbure de la lame.
Utiliser toute la surface.

video disponible sur
www.deppeler.ch